1) Η συσκευασία περιλαμβάνει τα παραπάνω προφίλ και εξαρτήματα.

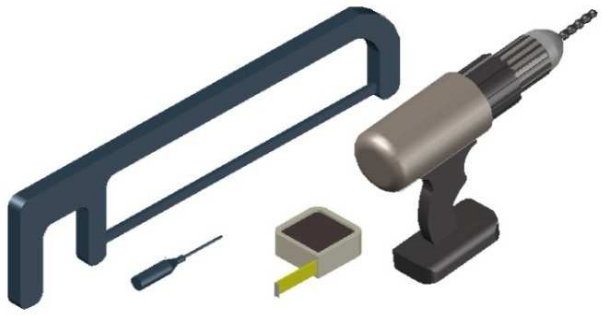

2) Για την κοπή και τοποθέτηση θα χρειαστείτε τα παραπάνω εργαλεία.

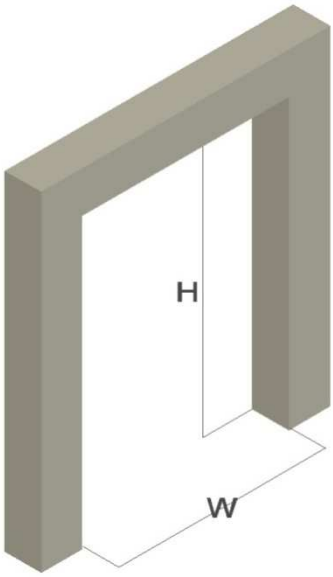

3) W= Πλάτος ανοίγματος H= Ύψος ανοίγματος

4) Με την βοήθεια της μεζούρας κόψτε ακριβώς το ύψος που επιθυμείτε και στα 2 φύλλα.

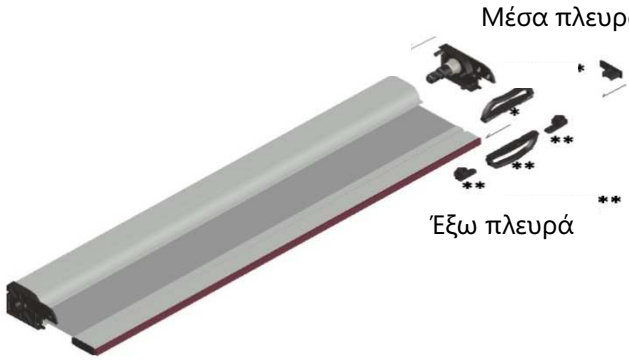

5) Μετά την κοπή τοποθετείστε τα εξαρτήματα που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα και στα 2 φύλλα.

6) Κόψτε τον ψηλό πάνω και τον κοντό κάτω οδηγό αφαιρώντας από το επιθυμητό πλάτος W – 114mm δια 2 και W – 232mm δια 2 αντίστοιχα.

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>7) Μετά την κοπή τοποθετείστε τις τάπες στους πάνω και κάτω οδηγούς.</td><td>8) Βιδώστε το κουτί με το ρολό της σήτας όπως φαίνεται στην εικόνα. Αντίστοιχα βιδώστε και στην απέναντι πλευρά.</td></tr>
<tr><td> 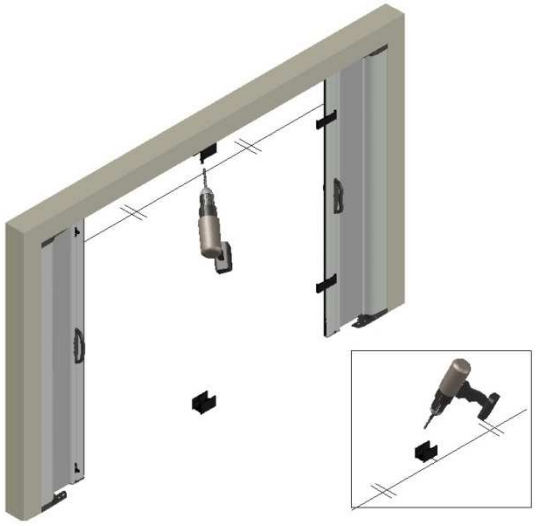 </td><td> 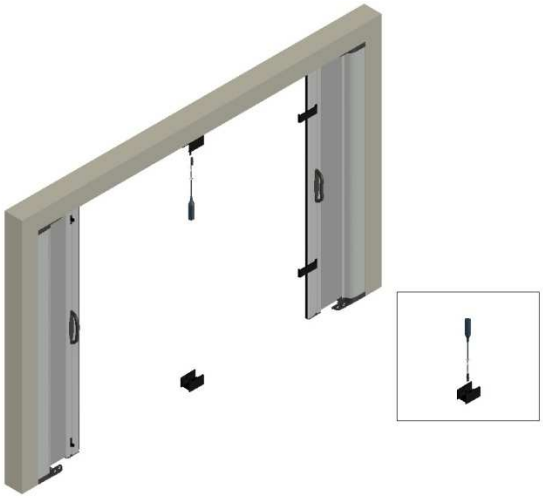 </td></tr>
<tr><td>9) Κατόπιν σημαδέψτε και τρυπήστε στο κέντρο του ανοίγματος για τα κεντρικά πάνω και κάτω στόπ.</td><td>10) Στη συνέχεια βιδώστε τα.</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>11) Μετά το βίδωμα των κεντρικών στοπ εφαρμόζετε πάνω και κάτω οδηγούς αντίστοιχα.</td><td>12) Το προϊόν σας είναι έτοιμο προς χρήση</td></tr>
</table>