Σήτα MARTA E-Type
(Οδηγίες τοποθέτησης)

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της πλισέ σήτας MARTA E-Type.
Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις πιστά κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Μετά την τοποθέτηση, φυλάξτε τις οδηγίες για περίπτωση ανάγκης.
Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη μεταφορά της σήτας καθώς και όταν αφαιρείτε μέρη της συσκευασίας ώστε να μην προκαλέσετε κάποια φθορά στο προϊόν.
Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη.

Διάταξη επιμέρους τμημάτων

8LME
Μονόφυλλη

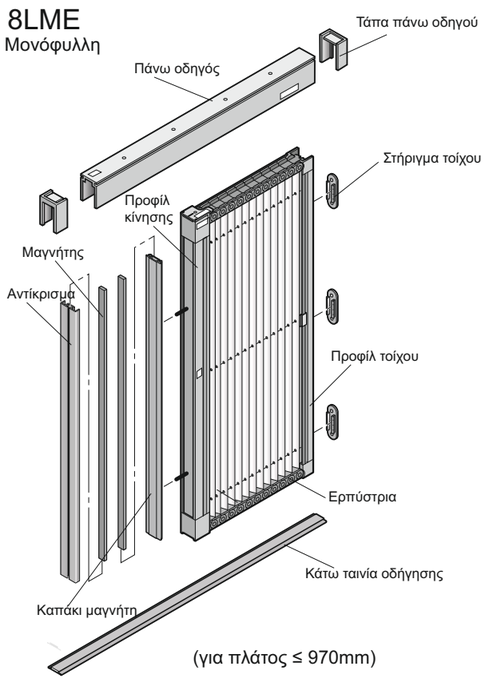

(για πλάτος ≤ 970mm)

88LME
Μονόφυλλη

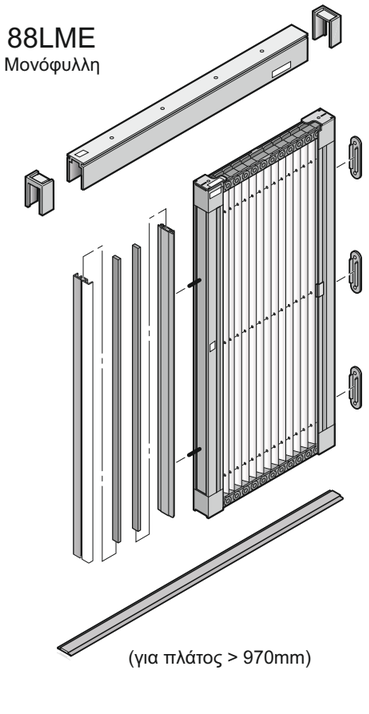

(για πλάτος > 970mm)

8LME
Δίφυλλη

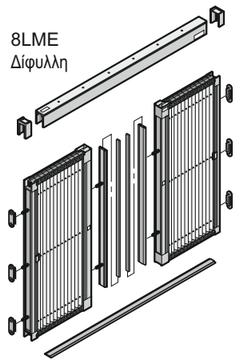

88LME
Δίφυλλη

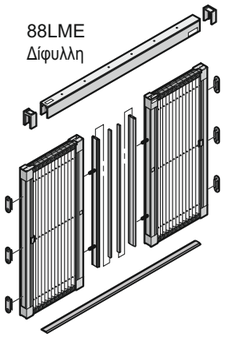

Διαστάσεις και Τομές

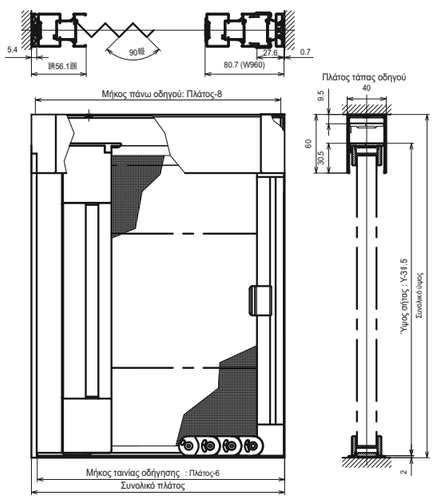

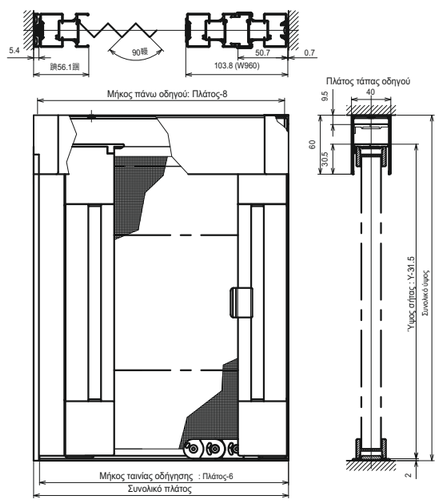

Περιεχόμενο συσκευασίας

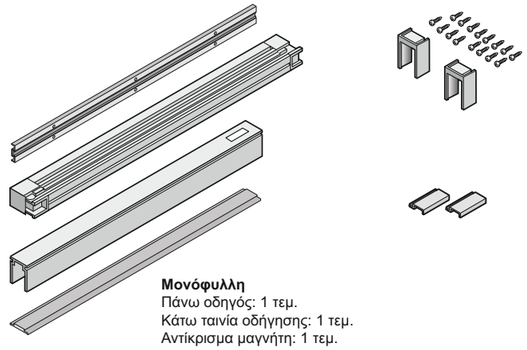

Μονόφυλλη
Πάνω οδηγός: 1 τεμ.
Κάτω ταινία οδήγησης: 1 τεμ.
Αντίκρισμα μαγνήτη: 1 τεμ.
Μονταρισμένη σήτα: 1 τεμ.
Οδηγίες εγκατάστασης
Τάπες πάνω οδηγού: 2 τεμ.
Βίδες στήριξης & ούπα: 15 τεμ.
Γάντζος συγκράτησης: 1 σετ

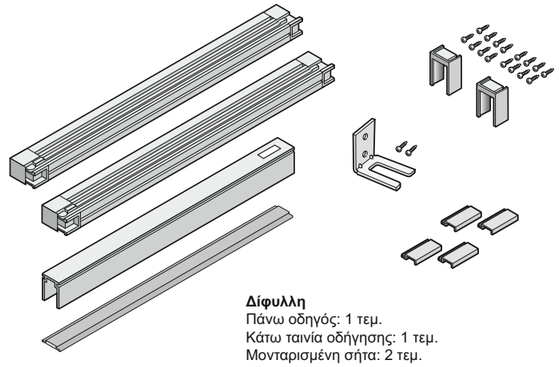

Δίφυλλη
Πάνω οδηγός: 1 τεμ.
Κάτω ταινία οδήγησης: 1 τεμ.
Μονταρισμένη σήτα: 2 τεμ.
Οδηγίες εγκατάστασης
Τάπες πάνω οδηγού: 2 τεμ.
Βίδες στήριξης & ούπα: 16 τεμ.
Γάντζος συγκράτησης: 1 σετ
Στοπ δίφυλλης: 1 τεμάχιο
Βίδες για στοπ: 2 τεμάχια

Εγκατάσταση

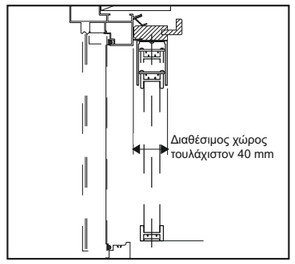

1. Ελέγξτε το σημείο τοποθέτησης

Επιλέξτε τη θέση όπου η σήτα θα λειτουργεί ανεμπόδιστα.
g, Επιλέξτε τη θέση όπου ο οδηγός και το πάτωμα θα είναι σε πλήρη ευθεία και θα υπάρχει ελάχιστο άνοιγμα πλάτους 40 mm για την τοποθέτηση.
k Επιβεβαιώστε ότι το χερούλι ή το πόμολο της πόρτας δε θα εμποδίζουν τη λειτουργία της σήτας μετά την εγκατάσταση.
j Επιβεβαιώστε ότι οι επιφάνειες που θα γίνει η τοποθέτηση είναι ευθείες και οι γωνίες της πόρτας ορθές .

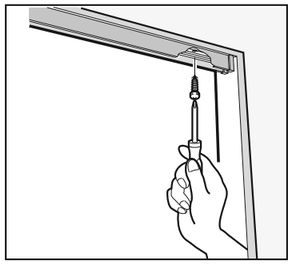

k Στερεώστε τον πάνω οδηγό με τις βίδες.
Σημ. *Μην σφίξετε πολύ τις βίδες στον πάνω οδηγό, ενδεχομένως να σκεβρώσει.*
Πιέστε τις τάπες του πάνω οδηγού προς τα έξω ώστε να εφαρμόσουν σφιχτά στα πλαϊνά και να μην υπάρχουν κενά.

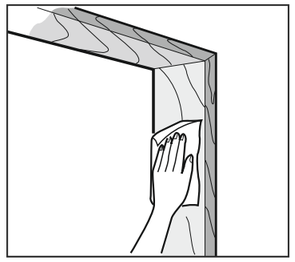

2. Καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια τοποθέτησης από σκόνες ή τυχόν υπολείμματα υγρών και κατόπιν με ένα στεγνό πανί σκουπίστε τις επιφάνειες ώστε να είστε βέβαιοι για τη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος.

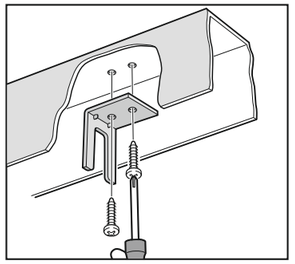

Σε περίπτωση δίφυλλης

g, Βάλτε ένα σημάδι και τοποθετείστε το στοπ στο κέντρο του πάνω οδηγού.
Στη συνέχεια κάντε τρύπες ⌀4,5 mm.
k Στερεώστε το στοπ δίφυλλης με τις 2 μικρές βίδες.

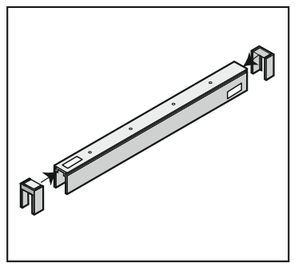

3. Τοποθετήστε τις τάπες

Τοποθετήστε τις τάπες στις άκρες του πάνω οδηγού.

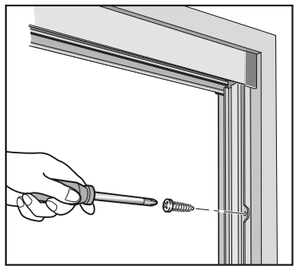

5. Τοποθέτηση αντικρίσματος μαγνήτη

Βεβαιωθείτε για το πάνω μέρος του αντικρίσματος με το αυτοκόλλητο upside και στη συνέχεια βιδώστε το αντίκρισμα στο κούφωμα.

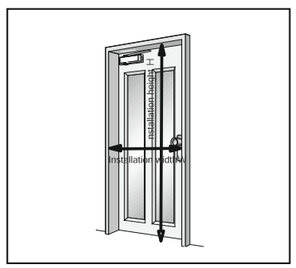

4. Τοποθετήστε τον πάνω οδηγό

g, Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες είναι καλά κουμπωμένες και στις δύο άκρες του οδηγού και τοποθετείστε τον οδηγό παράλληλα με το σημείο τοποθέτησης φροντίζοντας να υπάρχει η ίδια απόσταση αριστερά και δεξιά του τοίχου. Στη συνέχεια ο οδηγός θα βιδωθεί στο πάνω μέρος του ανοίγματος μέχρι να εφαρμόσει απόλυτα.
Σημ.: *Φροντίστε ο πάνω οδηγός να είναι ίσιος κατά την εγκατάσταση.*
Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα η σήτα να μη λειτουργεί σωστά.

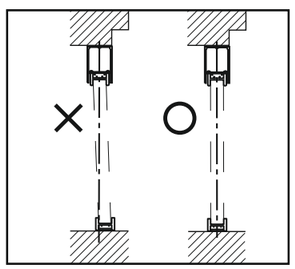

6. Τοποθετήστε την κάτω ταινία οδήγησης

Σημαδέψτε στο σημείο που θα τοποθετηθεί η κάτω ταινία οδήγησης.
Τοποθετήστε την κάτω ταινία οδήγησης ώστε να είναι ακριβώς παράλληλη και στην ίδια ευθεία με τον πάνω οδηγό . Διαφορετικά η σήτα δεν θα ανοιγοκλείνει σωστά.

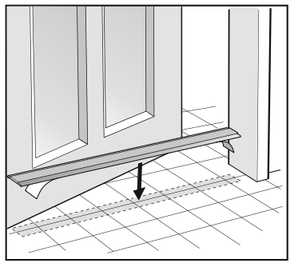

Αφαιρέστε τη λευκή ταινία από το αυτοκόλλητο διπλής όψεως και τοποθετείστε την ταινία οδήγησης κατά μήκους του σημείου που έχετε σημαδέψει. Τοποθετήστε την ώστε να εφαρμόζει στην πλευρά που θα μαζεύει η σήτα ενώ θα υπάρχει ένα μικρό κενό από την πλευρά του αντικρίσματος.
Σημ.: *Αν ξεκολλήσετε τον κάτω οδηγό για να διορθώσετε τη θέση του, ενδέχεται η ταινία να μην κολλάει τόσο καλά οπότε φροντίζετε να σημαδεύετε εξ' αρχής τη σωστή θέση της και να κάνετε σωστή εγκατάσταση.*

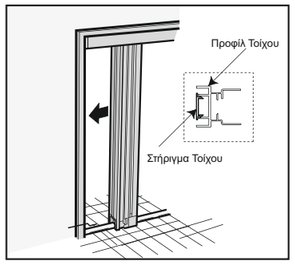

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την τοποθέτηση του κεντρικού τμήματος της σήτας (βλ. § 6), βεβαιωθείτε ότι η σήτα δεν θα βγει εκτός οδηγού, ευθυγραμμίστε το προφίλ τοίχου με τα στηρίγματα και πιέστε με δύναμη ώστε να γίνει πλήρης εφαρμογή της σήτας στο άνοιγμα τοποθέτησης.

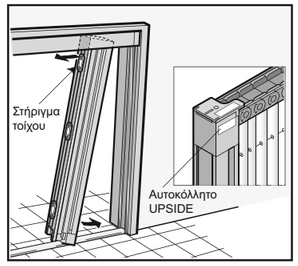

7. Προσθέστε το κεντρικό τμήμα της σήτας.

g, Αφαιρέστε τη γαλάζια ταινία γύρω από το κύριο μέρος της σήτας (προσοχή: μην ανοίξετε τη σήτα έξω από τους οδηγούς).
k Ελέγξτε την ορθή θέση της σήτας. Η τάπα με την ένδειξη " UPSIDE" πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος.
l Γείρετε ελαφρά τη σήτα και προσαρμόστε την ανάμεσα στον πάνω οδηγό και τον κάτω.

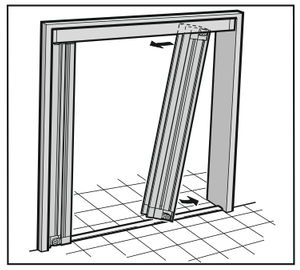

Σε περίπτωση δίφυλλης σήτας
Εγκαταστήστε ακόμα ένα φύλλο σήτας σύμφωνα με τις § 6 & 7.

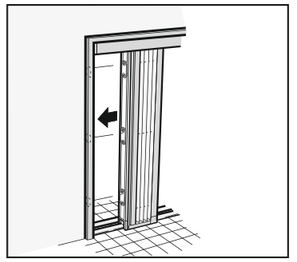

η Αφαιρέστε τη λευκή προστατευτική ταινία από τα στηρίγματα του τοίχου τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του προφίλ τοίχου.
η Κρατώντας το κάτω μέρος της σήτας σε επαφή με την κάτω ταινία οδήγησης, πιέστε την ντυμένη με αυτοκόλλητη ταινία επιφάνεια των στηριγμάτων στο τοίχο.
Σημ.: *Βεβαιωθείτε ότι ο κορμός της σήτας είναι τοποθετημένος ίσια και με ακρίβεια πάνω στο κάτω οδηγό. Επιπλέον, αποφεύγετε το άνοιγμα και κλείσιμο της σήτας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης.*

Έλεγχος ολοκλήρωσης διαδικασίας τοποθέτησης

Έχοντας ολοκληρώσει την τοποθέτηση, παρακαλούμε να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία πριν την τελική παράδοση του προϊόντος στον πελάτη.

g, Ανοιγοκλείστε τη σήτα αρκετές φορές ώστε να βεβαιωθείτε για την ομαλή λειτουργία της.
k Ελέγξτε τα προφίλ και εξαρτήματα για φθορές κατά την τοποθέτηση.
l Ελέγξτε την ορθή εγκατάσταση του πάνω οδηγού σε σχέση με την κάτω ταινία οδήγησης.
η Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ τοίχου έχει κουμπώσει καλά στα στηρίγματα τοίχου.

Παρατηρήσεις:
Η σήτα δεν αποτελεί μέσο στήριξης και παρακαλούμε να μη στηρίζεστε επάνω της διότι είναι πιθανό να δημιουργηθεί δυσλειτουργία για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας. Εάν η τοποθέτηση δεν γίνει βάσει των οδηγιών η εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για ζημιές σε υλικά ή μελλοντική εμφάνιση δυσλειτουργίας.

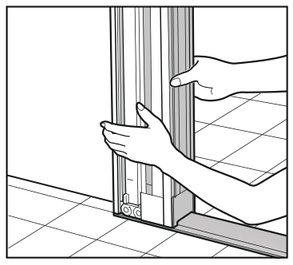

8. Βιδώστε τα στηρίγματα τοίχου στο κούφωμα.

Κρατήστε σταθερά και με τα δύο χέρια το σώμα της σήτας και τραβήξτε προς τη πλευρά κλεισίματος της σήτας. Με τον τρόπο αυτό η σήτα αποσπάται από το πλαίσιο τοποθέτησής της. Είναι ευκολότερο να τραβήξετε το προφίλ πρώτα από το πάνω ή κάτω μέρος και όχι από το κέντρο της σήτας.

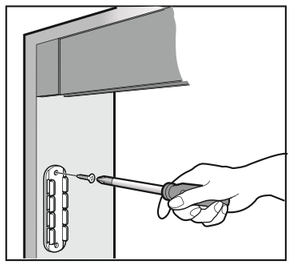

Στο σημείο αυτό τα στηρίγματα τοίχου είναι κολλημένα πρόχειρα στο κούφωμα με την ταινία διπλή όψεως που διαθέτουν και πρέπει να στερεωθούν με βίδες.
Σημείωση : Μη σφίξετε τις βίδες πολύ γιατί μπορεί να σπάσουν τα στηρίγματα τοίχου. Προτιμήστε κατσαβίδι χειρός και όχι ηλεκτρικό.

Λειτουργία προϊόντος

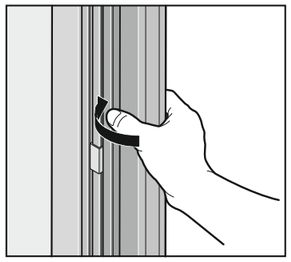

Το γαντζάκι συγκράτησης ξεκουμπώνει πολύ εύκολα γέρνοντας ελαφρά το προφίλ κίνησης.

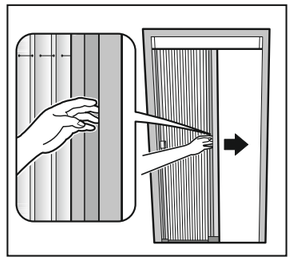

Λειτουργήστε τη σήτα τοποθετώντας το χέρι σας στην εσοχή του προφίλ κίνησης.
Για να ανοίξει και να κλείσει η σήτα τραβάμε το προφίλ κίνησης πάντα από την μέση.
Σημ. Αν τοποθετήσουμε το χέρι μας πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά ενδεχομένως τραβώντας το προφίλ κίνησης να επηρεαστεί η ομαλή κύλισή της.

Συντήρηση προϊόντος

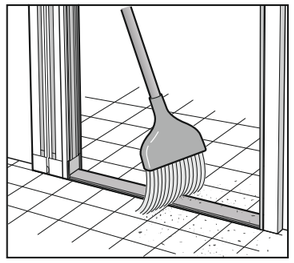

1. Καθαρίστε την κάτω ταινία οδήγησης και τη γύρω περιοχή.

Η συσσώρευση από άμμο, πετραδάκια, σκόνη, λάσπη κ.λ.π. γύρω από τον κάτω οδηγό μπορεί να φθείρει ή ακόμα και να καταστρέψει τον κάτω οδηγό εμποδίζοντας της ομαλή λειτουργία της σήτας. Καθαρίστε καλά τη γύρω περιοχή ώστε να απομακρύνετε ξένα αντικείμενα.

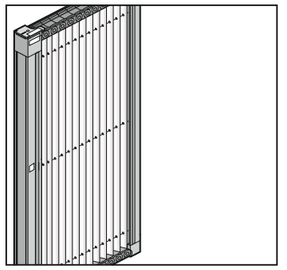

4. Στέγνωμα.

Αφού καθαρίσετε τη σήτα, αφήστε τη σήτα να στεγνώσει πλήρως.
Σημ.: *Αν την τοποθετήσετε πάλι όσο είναι ακόμα βρεγμένη, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα κατά τη λειτουργία της. Επίσης ενδεχομένως να μαζέψει άμμο, σκόνη κτλ.*

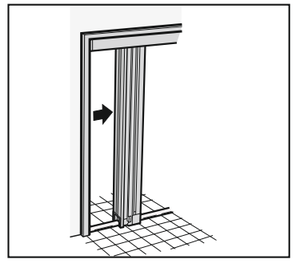

2. Αφαιρέστε τη σήτα από τον οδηγό.

Η σήτα αφαιρείται εύκολα και καθαρίζεται όποτε χρειαστεί. Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό βουρτσάκι ή κάτι παρόμοιο για να καθαρίσετε το πανί και την ερπύστρια.
g, Κρατήστε με τα δύο χέρια σας το προφίλ κίνησης και τοίχου μαζί και τραβήξτε ώστε να αποκολληθεί από τα στηρίγματα τοίχου. Αν προσπαθήσετε να αποσπάσετε τη σήτα σταδιακά, από ένα στήριγμα τη φορά, θα είναι πολύ πιο εύκολο.

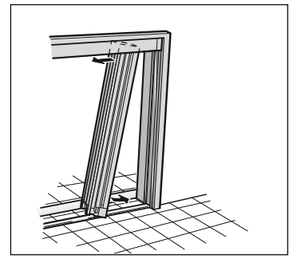

5. Επανατοποθέτηση.

g, Κλείστε τη σήτα.
Σημ.: *Το κλείσιμο της σήτας πρέπει να γίνει όταν αυτή θα ακουμπάει καλά στο πάτωμα και προσέξτε ώστε η ερπύστρια να μαζέψει σωστά μέσα στο προφίλ.*
k Ελέγξτε την ετικέτα UPSIDE να είναι στο πάνω μέρος της σήτας.
l Γείρετε τη σήτα και τοποθετείστε την ανάμεσα στον πάνω οδηγό και την κάτω ταινία οδήγησης.

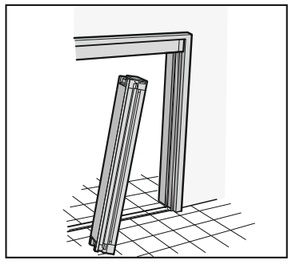

k Γείρετε και απομακρύνετε τη σήτα από τον πάνω οδηγό.

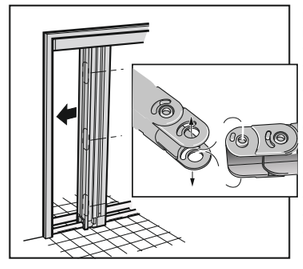

η Επιβεβαιώστε ότι η σήτα είναι σωστά και ίσια τοποθετημένη, ευθυγραμμίστε το προφίλ τοίχου με τα στηρίγματα τοίχου και πιέστε ώστε να κουμπώσει σε αυτά.
Σημ.: *Αφού επανατοποθετήσετε τη σήτα, τραβήξτε το προφίλ τοίχου ώστε να βεβαιωθείτε ότι κούμπωσε καλά. Όταν ανοιγοκλείσετε τη σήτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια της ερπύστριας είναι συνδεδεμένα.*
Ακόμα και σε περίπτωση που κάποιο κομμάτι έχει αποσυνδεθεί, μπορεί πολύ εύκολα να ενωθεί ξανά, όπως στην εικόνα.

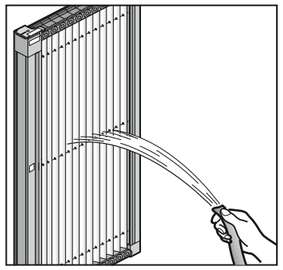

3. Καθαρισμός.

Στερεώστε τη σήτα σε ένα τοίχο με το αυτοκόλλητο UPSIDE προς τα πάνω και ανοίξτε την προσεκτικά .
Με ένα λάστιχο βρέχετε τη σήτα και την καθαρίζεται με ένα μαλακό βουρτσάκι ή κάτι παρόμοιο.
Σημ. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην χαλάσει το πανί ή το κορδόνι. Αν η σήτα είναι πολύ σκονισμένη, χρησιμοποιείστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό καθαρισμού, χωρίς χημικές ουσίες.

Τηλ.: 22990 49880-2
Εργοστάσιο: Παναγίτσας 15
ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου Αττικής, Τ.Κ. 19 003, Τ.Θ. 320
Fax: 22990 49883, www.g-s.gr • e-mail: info@g-s.gr

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στο έντυπο αυτό αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TZI-ΕΣ ΑΒΕΕ. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας.