STARLA PLISSE KIT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

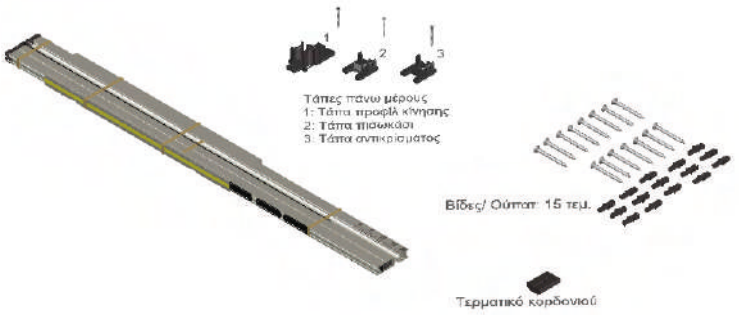

1.Στη συσκευασία θα βρείτε το σώμα της σήτας & ένα σακουλάκι με βίδες και ούπατ για την στήριξη της σήτας. Επιπλέον θα βρείτε και ένα σακουλάκι με 3 τάπες που θα τοποθετήσετε στο επάνω σημείο μετά την κοπή καθώς επίσης και το τερματικό κορδονιών. Αφαιρέστε μόνο τις ταινίες που κρατούν τους οδηγούς.

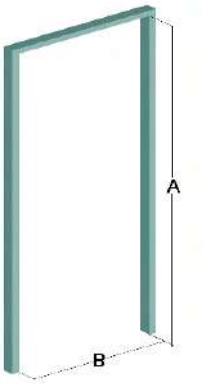

2.Θα χρειαστείτε τα παραπάνω εργαλεία.
Όπου A= ύψος ανοίγματος και B= πλάτος ανοίγματος.

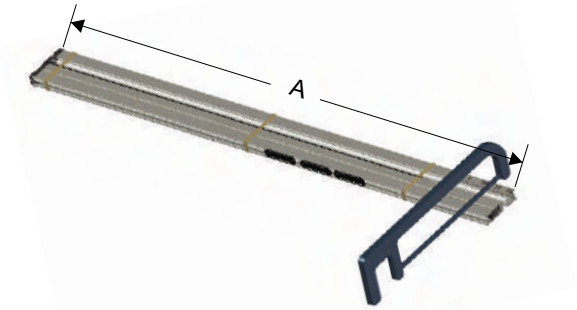

3.Στη συνέχεια κόψτε τη σήτα καθ΄ ύψος (A) στα ακριβή μέτρα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας την μεζούρα (οι αφαιρέσεις είναι υπολογισμένες, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε καθόλου από την επιθυμητή διάσταση). Τα κορδόνια πριν την κοπή πρέπει να μείνουν κάτω από την μεζούρα.

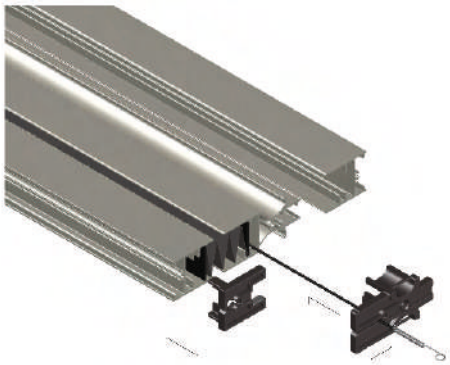

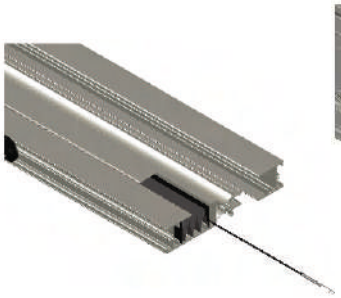

Κάτω μέρος σήτας: Σωστή θέση κορδονιών.

4.Περάστε τα κορδόνια μέσα στο προφίλ κίνησης και πίσω από το πανί. Αφού το περάσετε κουμπώστε το πανί στη θέση του. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες. **Μετά την κοπή ελέγξτε αν τα κορδόνια στο κάτω μέρος της σήτας είναι περασμένα στη θέση τους και δεν έχει βγει κάποιο εκτός.**

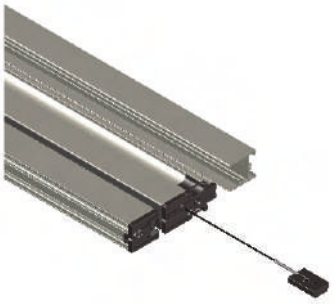

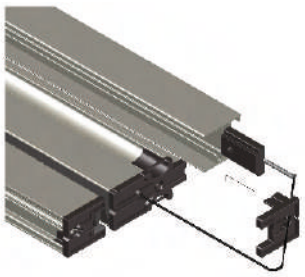

5.Βιδώστε την τάπα στο πισωκάσι. Προσοχή, η τάπα αυτού του προφίλ έχει ένα επιπλέον «δοντάκι» για να συγκρατεί το πανί και διαφέρει από την τάπα του αντικρίσματος. Στη συνέχεια περάστε τα κορδόνια στην τάπα του προφίλ κίνησης και βιδώστε την τάπα.

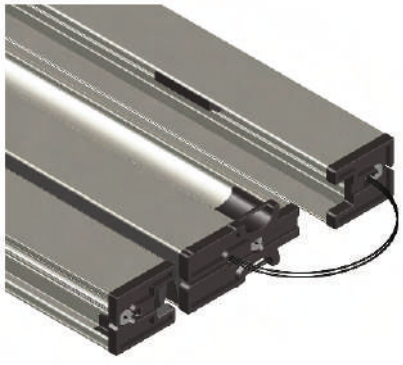

6.Τέλος, εφαρμόστε το τερματικό κορδονιού στο ελατήριο που υπάρχει στο τέλος του κορδονιού και περάστε το τερματικό μέσα στο αντίκρισμα. Περάστε και την τάπα του αντικρίσματος στα κορδόνια και βιδώστε.

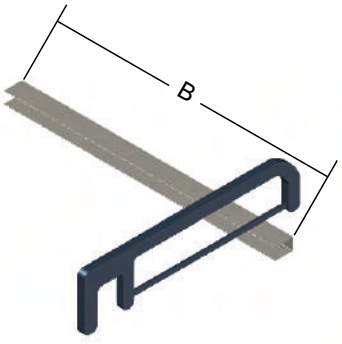

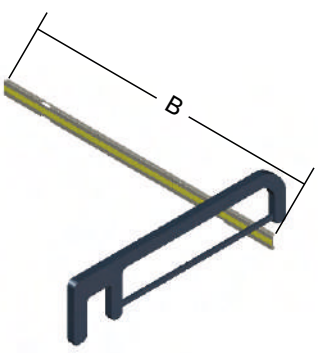

7.Έχετε ολοκληρώσει το μοντάρισμα της σήτας. Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση, πρέπει να γίνει η κοπή του πάνω και κάτω οδηγού στο επιθυμητό πλάτος, όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν.

8.Συμβουλή: Επειδή ο κάτω οδηγός έχει ήδη τρυπημένες υδρορροές καλό θα ήταν, για να είναι ισομοιρασμένες οι οπές στο πλάτος του ανοίγματος,να κόψετε τον οδηγό και από τις δύο πλευρές σε ίσες αποστάσεις, για να φτάσετε στο επιθυμητό πλάτος.

STARLA PLISSE KIT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

9.Βιδώνετε τον πάνω οδηγό.

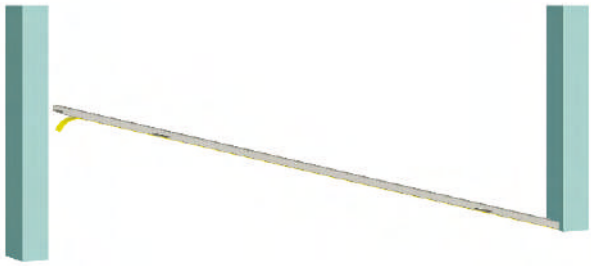

10.Αφού καθαρίσετε την κάτω επιφάνεια πολύ καλά, αφαιρείτε το χαρτί από την ταινία διπλής όψεως του κάτω οδηγού και τοποθετείτε τον κάτω οδηγό προσεκτικά, έτσι ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με τον πάνω οδηγό.

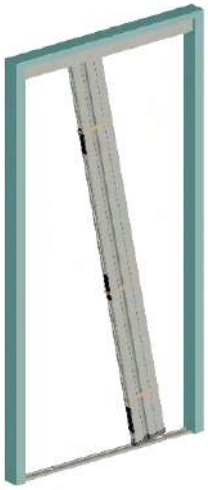

11.Τοποθετείτε την σήτα ανάμεσα στους οδηγούς. Στην συνέχεια σπρώχνετε όλη την σήτα εντός των οδηγών πρός την μεριά που είναι το προφίλ τοίχου και σημαδεύετε στον τοίχο το φάρδος του προφίλ δεξιά και αριστερά. Αυτό σας δημιουργεί οδηγό για να τοποθετήσετε τα στηρίγματα τοίχου.

12.Στη συνέχεια τραβάτε τη σήτα πίσω και βιδώνετε τα στηρίγματα στο μέσο του σημαδιού που έχετε βάλει νωρίτερα. Αφού τελειώσετε με την πλευρά αυτή, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το αντίκρισμα. Τέλος κουμπώνετε το προφίλ στα στηρίγματα και **πιέζετε προς τα κάτω για να κουμπώσουν οι κάτω τάπες στον κάτω οδηγό.**

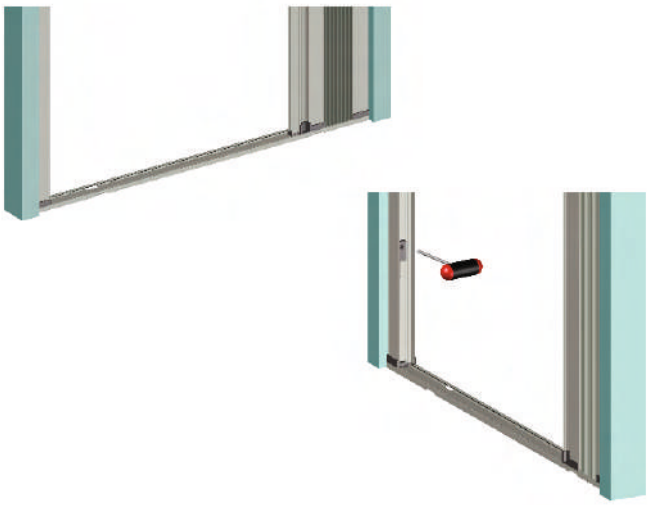

13.Προσοχή όταν τραβήξετε το αντίκρισμα, βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια είναι περασμένα στα πλάγια των ταπών και δεν έχουν μπερδευτεί.Αφού τοποθέτησετε το αντίκρισμα, κάνετε την τελική ρύθμιση των κορδονιών. Με την χρήση ενός άλλεν τραβάτε το τερματικό εκεί που τεντώνουν τα κορδόνια και σφίγγετε την βίδα.

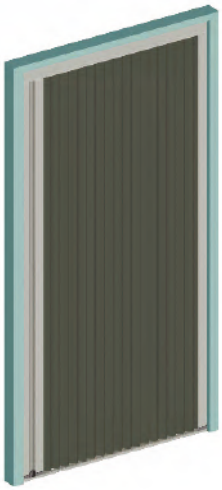

Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί. Η Starla plisse KIT είναι έτοιμη προς χρήση. Ευχαριστούμε που ακόμα μια φορά επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της TZI-ΕΣ!

Τηλ.: 22990 49880-2

Εργοστάσιο: Παναγίτσας 15, ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου Αττικής, Τ.Κ. 19003, Τ.Θ. 320
Fax: 22990 49883, www.g-s.gr · e-mail: info@g-s.gr